





leisure management solutions

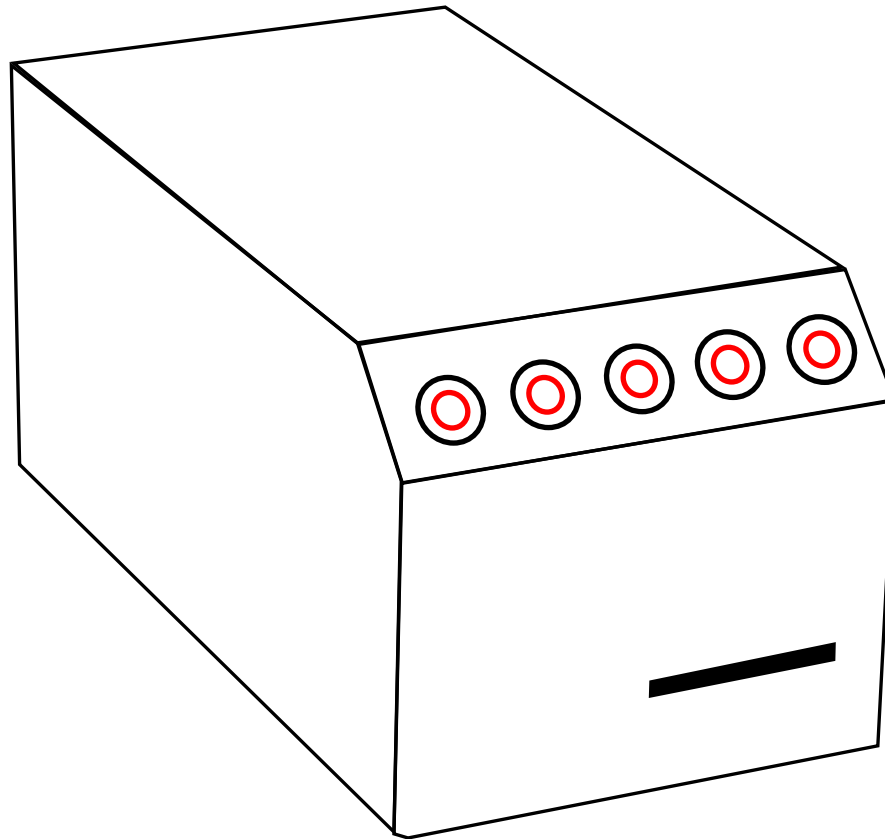




cloakroom printer & cash register m1
garderobenkasse & ticketdrucker m1
garderobe kassaprinter m1

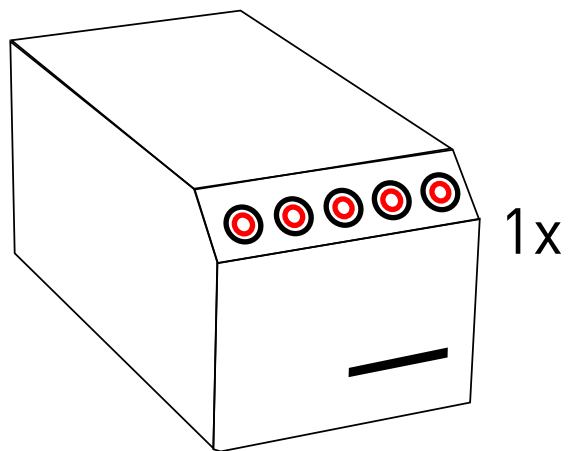

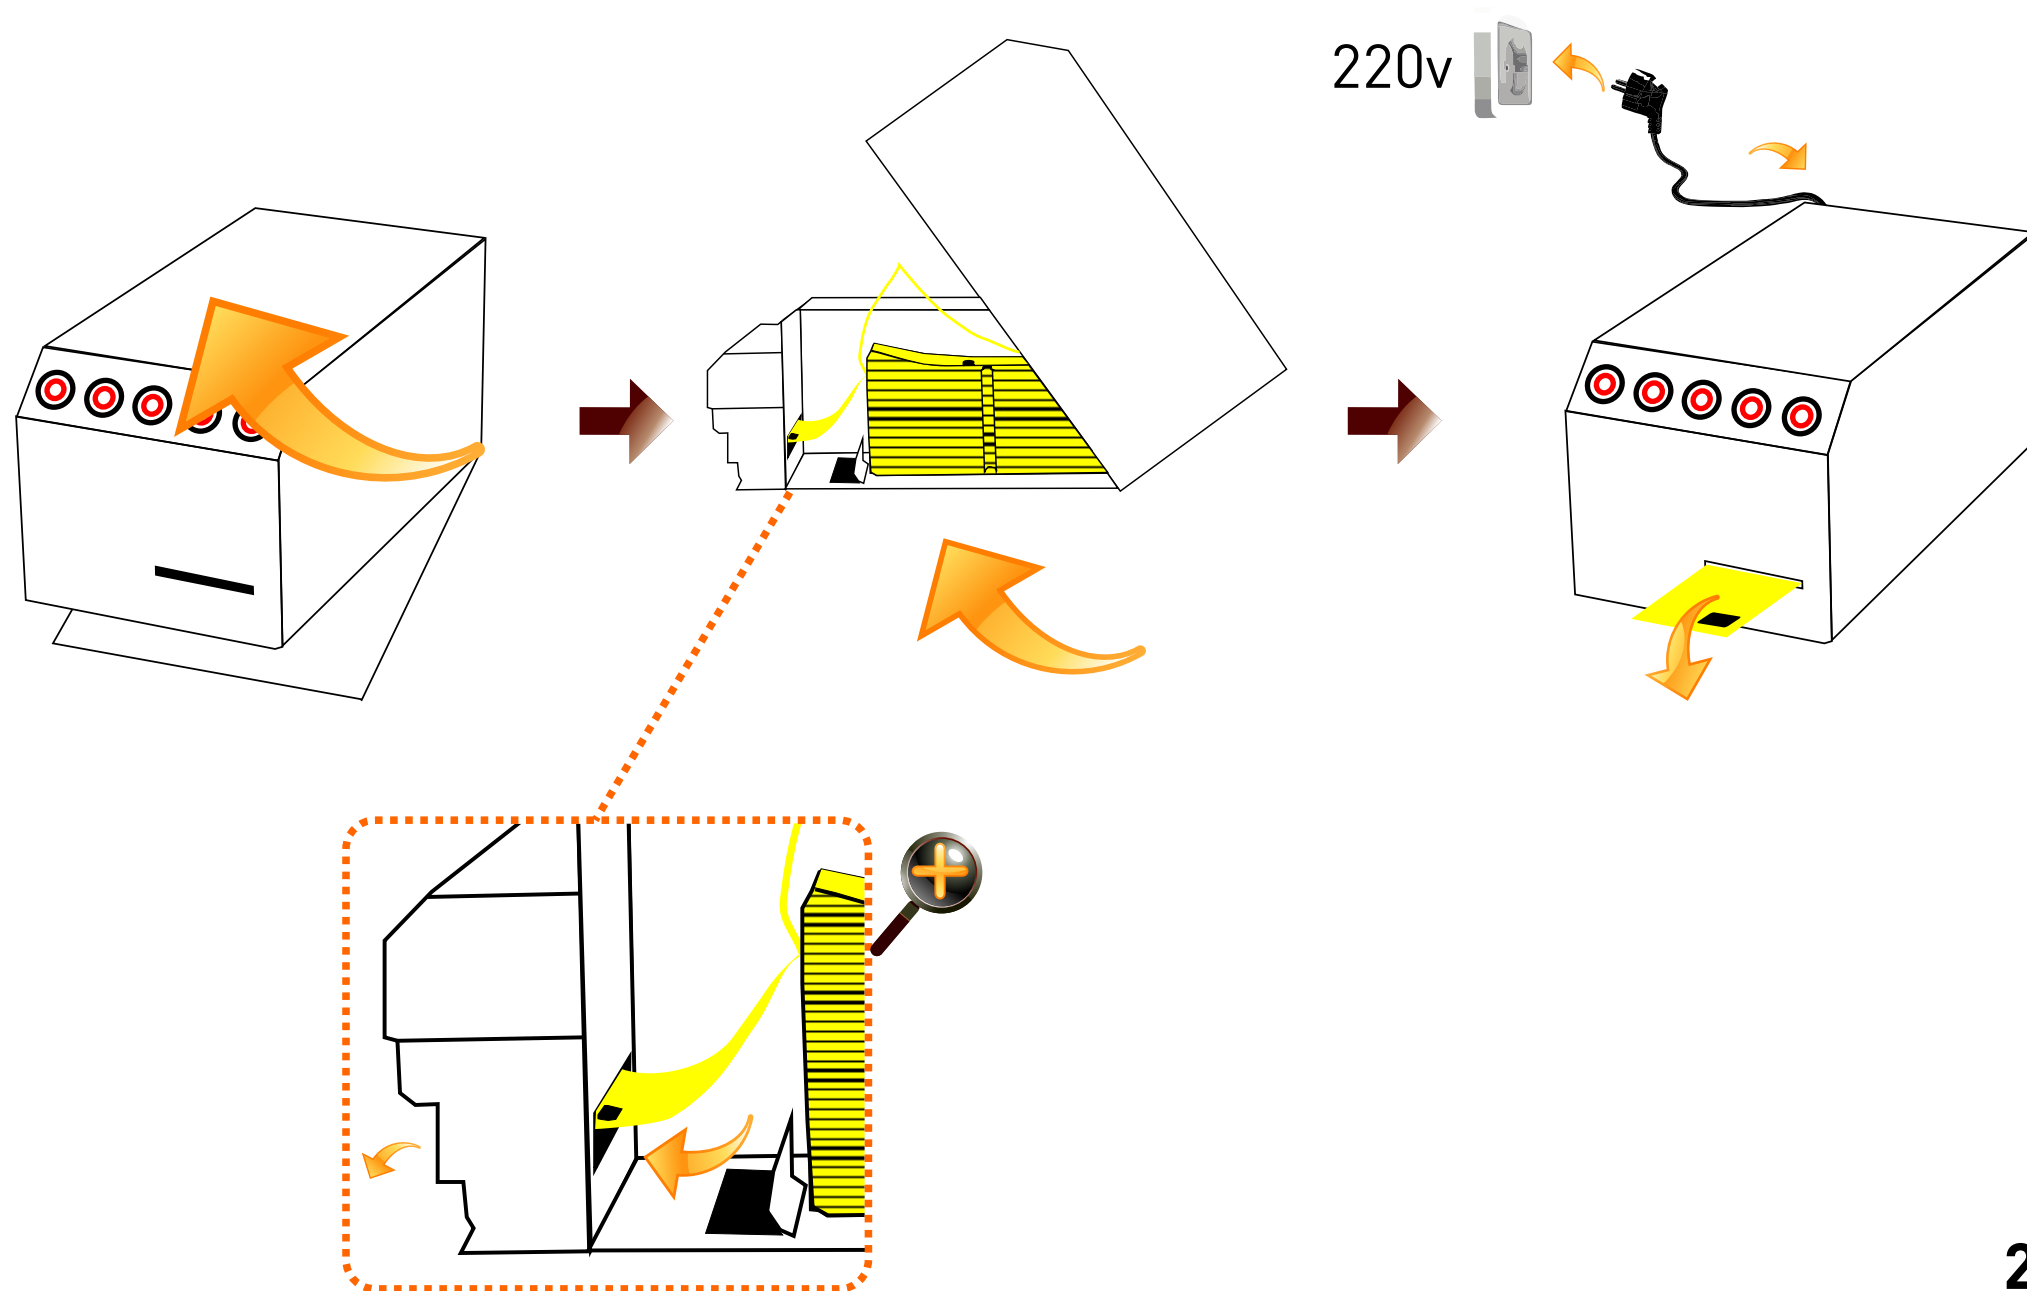


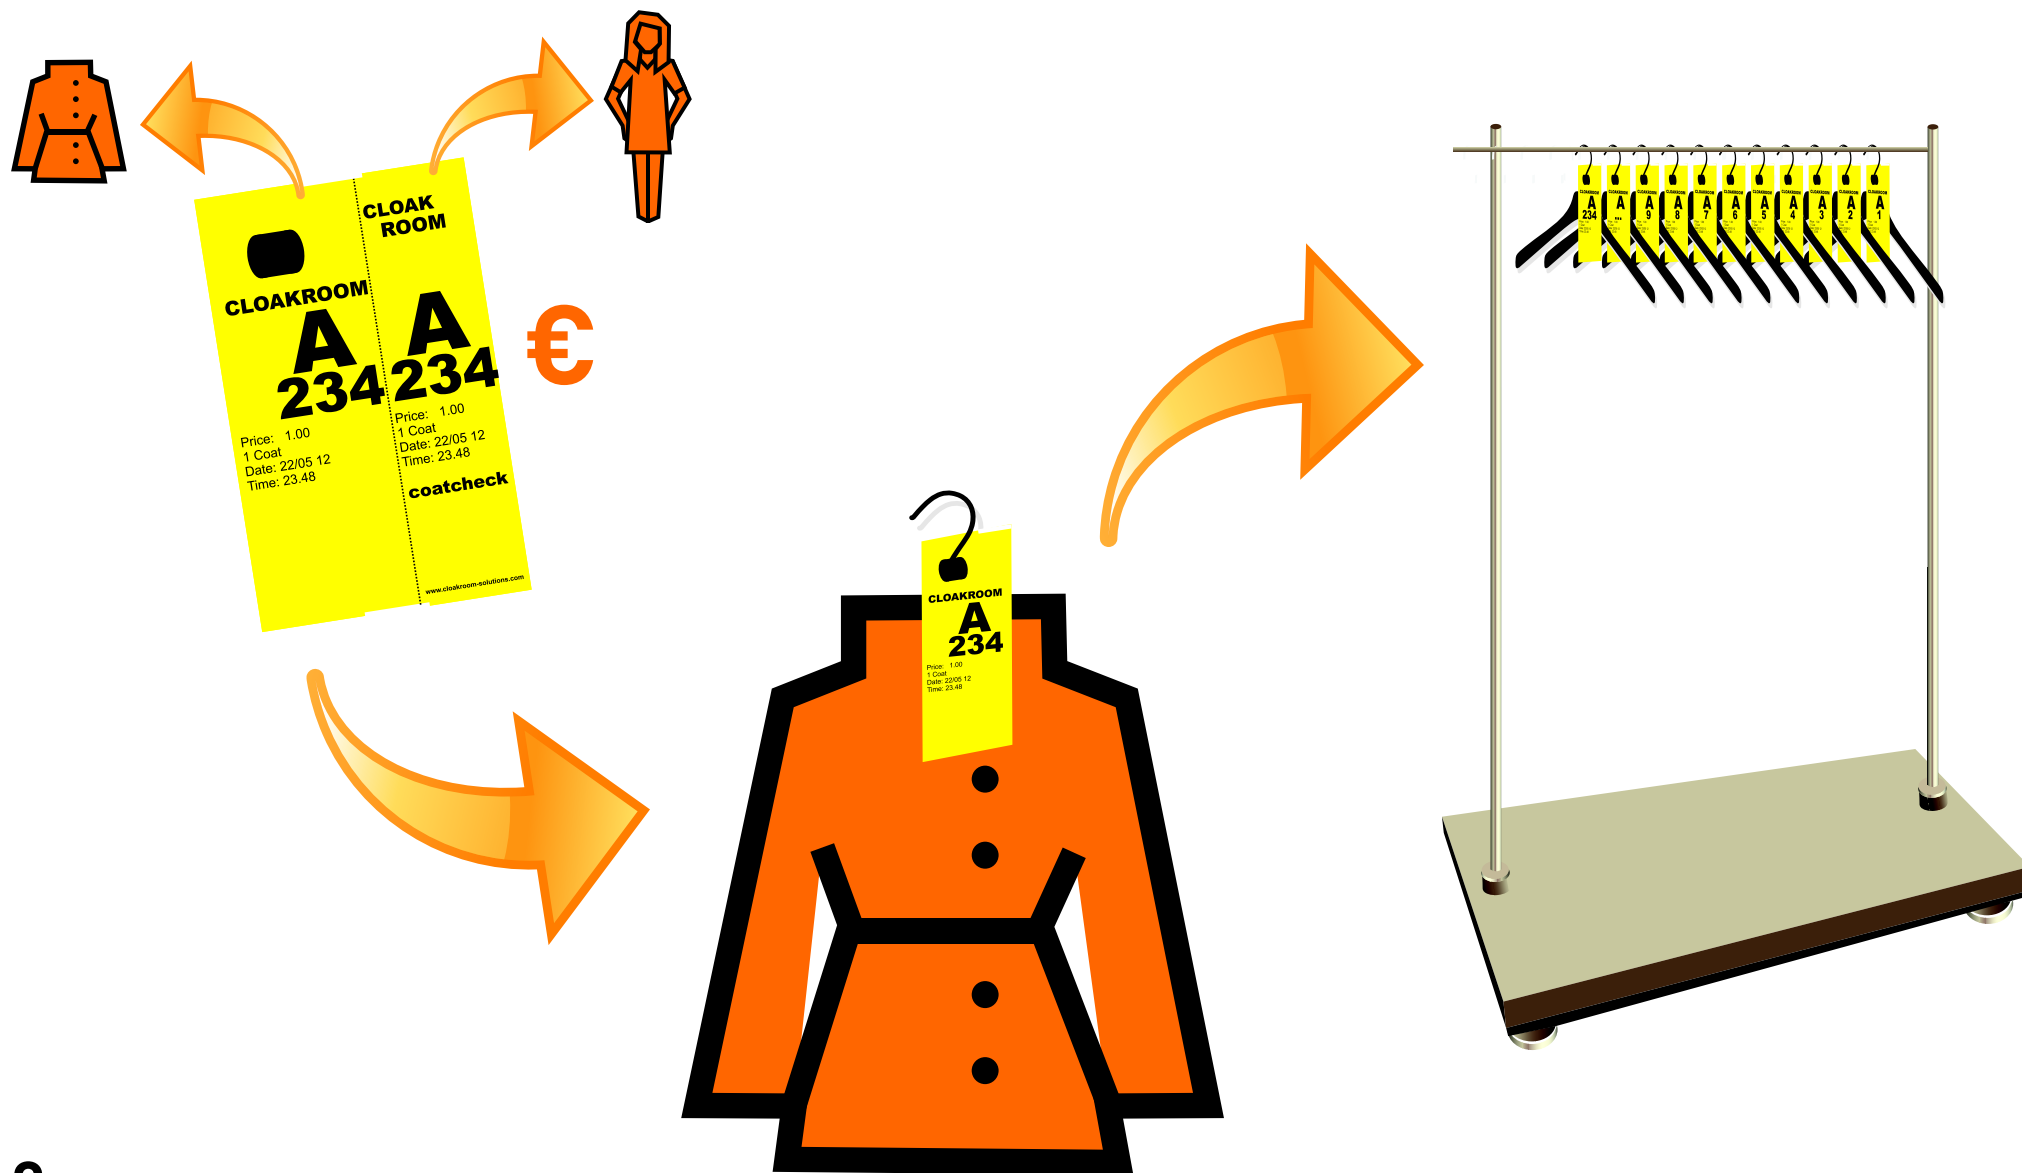

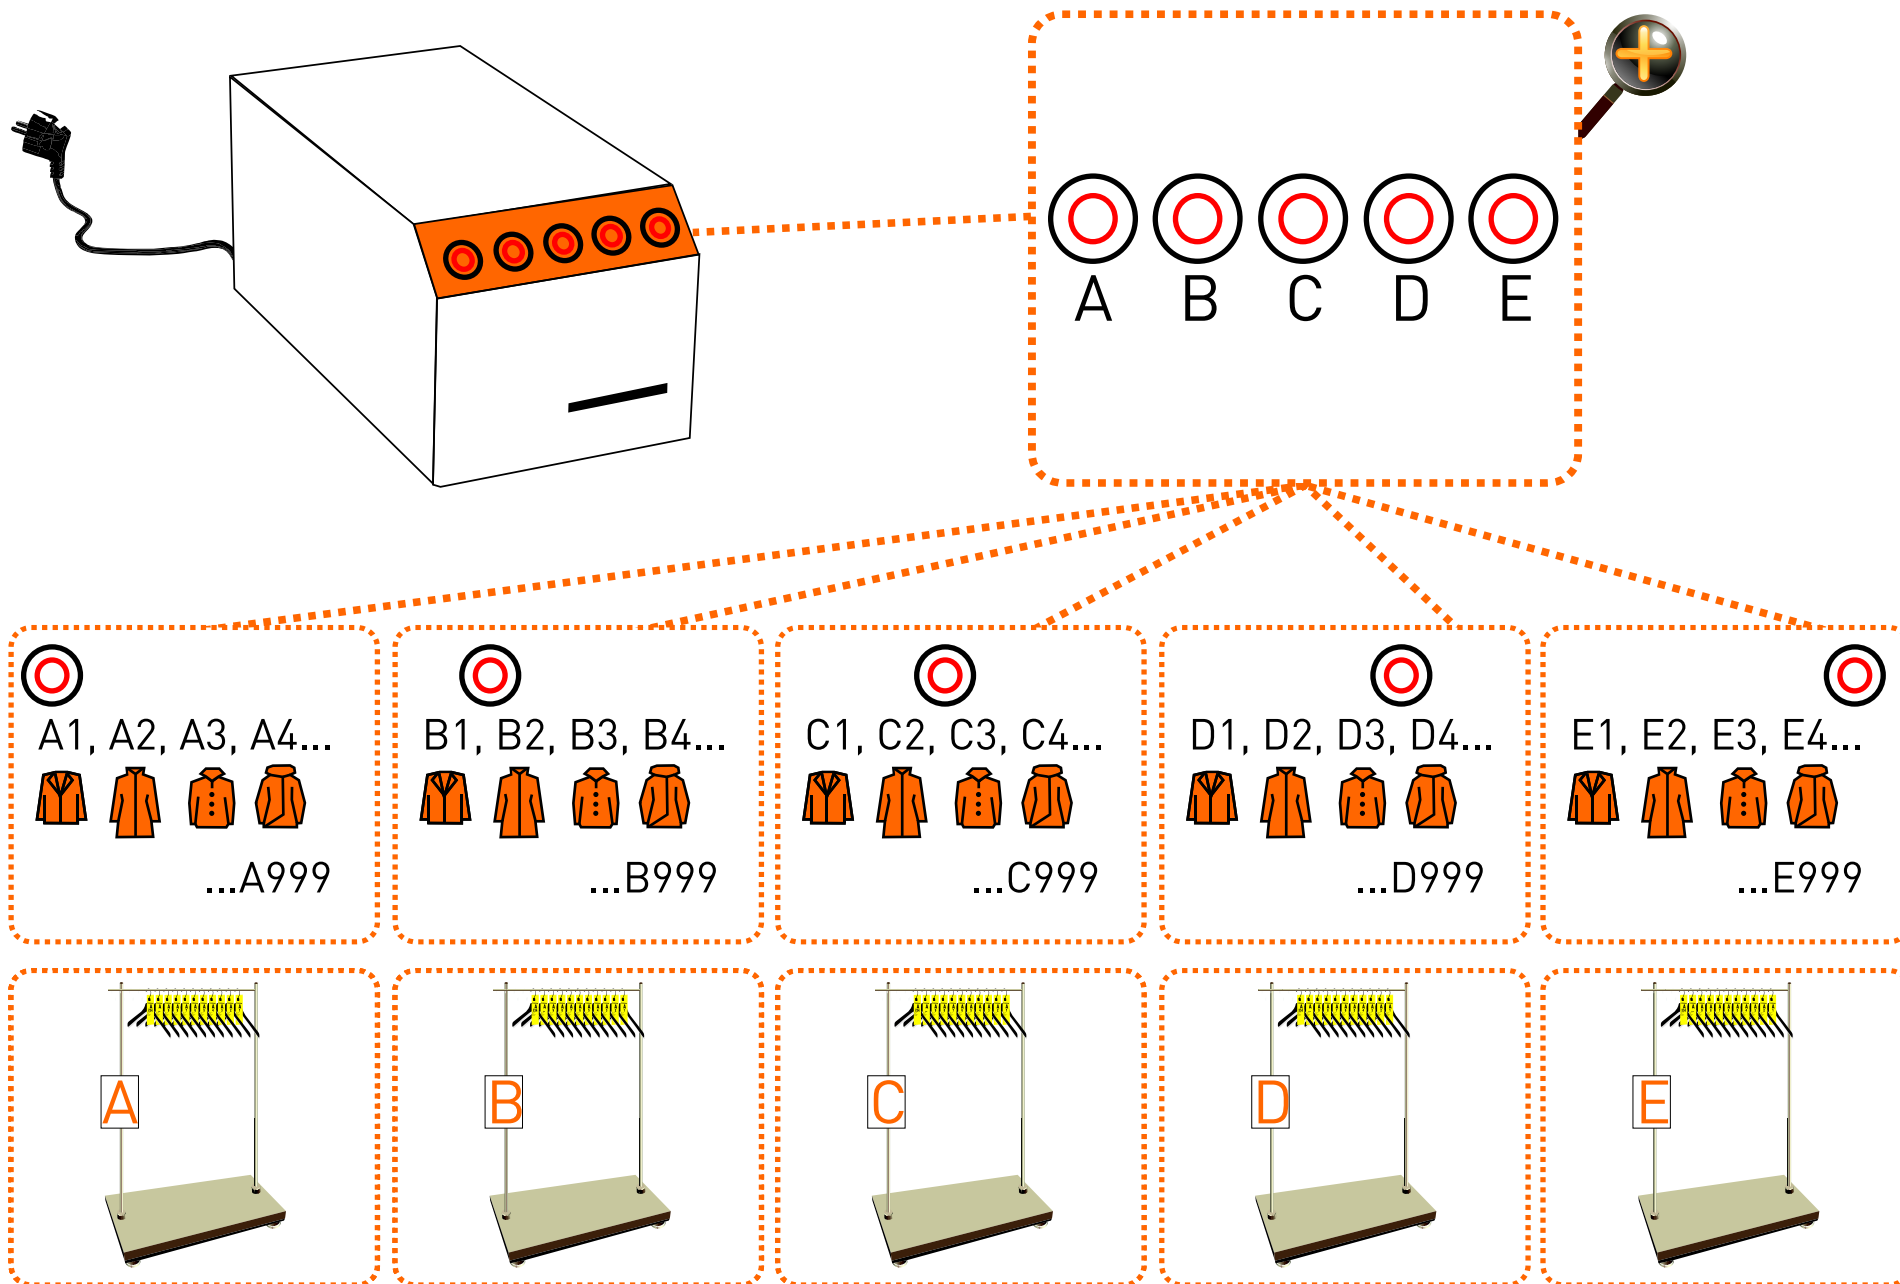


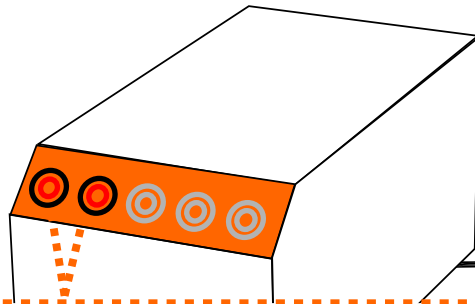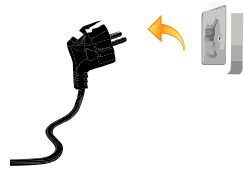

max.
10 sec.

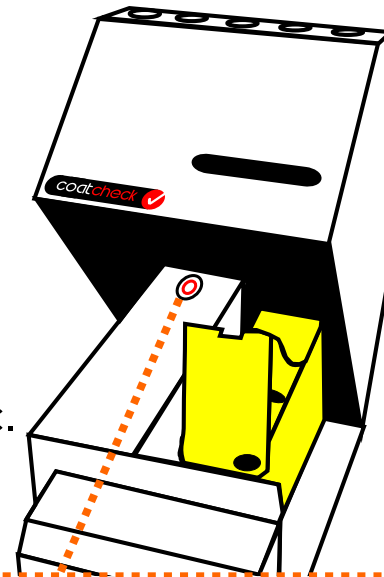


press buttos 1&2 at the same
time and switch power on
Taste 1&2 gleichzeitig eindrücken
Netzstecker einstecken
druk knop 1&2 gelijktijdig in,
steek stekker in stopcontact

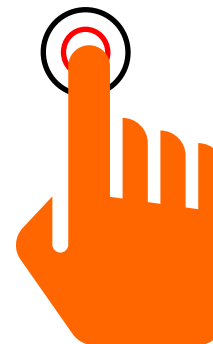

press paperfeed button
within 10 seconds
Papiereinzugstaste
innerhalb 10 Sekunden
eindrücken
papierdoorvoer knop
binnen 10 seconden
indrukken





5

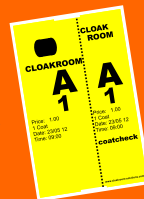

A999->A1 B239->B1 C100->C1
D393->D1 E33->E1

after printing turnover report, all ticket numbers will start from 1.
Zahlenfolgen wurden zurückgesetzt auf 1 nach drucken Umsatz / Kassenjournal
na het printen van het omzetrapport beginnen alle ticketnummers weer bij 1

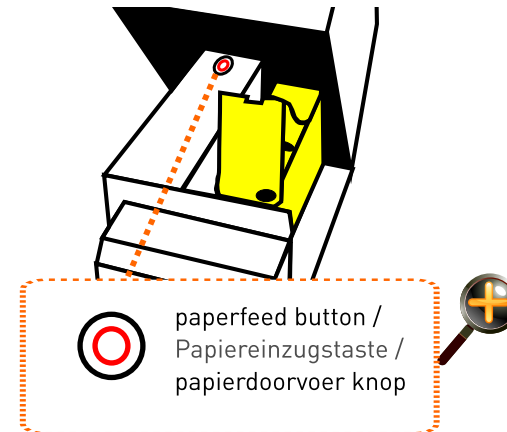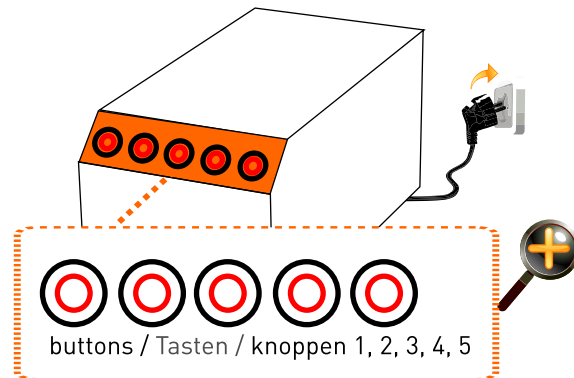

press 1&3 at the same time and switch power on
taste 1&2 gleichzeitig eindrücken, Netzstecker einstecken
druk knop 1&3 gelijktijdig in, stekker in stopcontact

press paperfeed button within 10 seconds
Papiereinzugstaste innerhalb 10 Sekundeneindrücken
papierdoorvoerknop binnen 10 seconden indrukken

press button to change price (1, 2, 3, 4 or 5)
Taste 1,2, 3, 4 oder 5 eindrücken um Preis zu ändern
kies een knop (1,2,3,4 of 5) om de prijs aan te passen

press button 1 = +€0,05, button 2 = -€0,05
Taste 1 = +€0,05, Taste 2 = -€0,05
knop 1 = +€0,05, knop 2 = -€0,05

press paperfeed to return to menu
Papiereinzugstaste eindrücken = menu
papierdoorvoer knop indrukken = menu



press 1&3 at the same time and switch power on
taste 1&2 gleichzeitig eindrücken, Netzstecker einstecken
druk knop 1&3 gelijktijdig in, stekker in stopcontact

press paperfeed button 2 times within 10 seconds
Papiereinzugstaste innerhalb 10 Sek.. zweimal eindrücken
papierdoorvoer knop binnen 10 sec. twee keer indrukken

press button 1 = +1day / press button 2 = -1day
Taste 1 eindrücken = + 1 Tag / Taste 2 eindrücken = -1 Tag
druk op knop 1 = +1 dag / druk op knop 2 = -1 dag

press button 4 to set month
press 1 = +1 month, press button 2 = -1 month
Taste 4 eindrücken: Monat einstellen
Taste 1 eindrücken = + 1 Monat / Taste 2 = -1 Monat
druk op knop 4 om de maand in te stellen
druk op knop 1 = +1 maand / druk op knop 2 = -1 maand

press button 4 to set year
press 1 = +1 year, press button 2 = -1 year
Taste 4 eindrücken: Jahr einstellen
Taste 1 eindrücken = + 1 Jahr / Taste 2 = -1 Jahr
druk op knop 4 om het jaar in te stellen
druk op knop 1 = +1 jaar / druk op knop 2 = -1 jaar

press button 4 to set time (hours)
press 1 = +1 hour, press button 2 = -1 hour
Taste 4 eindrücken: Zeit einstellen (Stunden)
Taste 1 eindrücken = + 1 Stunde / Taste 2 = -1 Stunde
druk op knop 4 om de tijd in te stellen (uren)
druk op knop 1 = +1 uur / druk op knop 2 = -1 uur

press button 4 to set time (minutes)
press 1 = +1 minute, press button 2 = -1 minute
Taste 4 eindrücken: Zeit einstellen (Minuten)
Taste 1 eindrücken = + 1 Minute / Taste 2 = -1 Minute
druk op knop 4 om het tijd in te stellen (minuten)
druk op knop 1 = +1 minuut / druk op knop 2 = -1 minuut

switch power off and on to complete programming
Strom abschalten und Netzstecker wieder einstecken
um Programm ab zu schließen und Daten zu speichern
schakel stroom uit en weer aan om programmeren af te sluiten.



www.cloakroom-solutions.com

